Мобильный телефон

Руководство пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.
- Предоставление услуг сторонними поставщиками может быть приостановлено или прекращено в любое время, и компания

 Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий

 относительного возможности использования сторонних услуг и содержимого в будущем
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте

www.samsungmobile.com

Printed in Korea GH68-33574B Russian, 02/2011, Rev. 1.0



- Пользуйтесь тепефоном для вызова службы экстренной помощи
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели споманный автомобиль, не представляющий серьезной опасн поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или или в специализированную службу технической помощи

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняе цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии произволителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона Не кладите телефон на наклонные поверх При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от -20°C до 50°C

Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Меры предосторожности

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стен

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск пораже электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающи литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аки и зарядные устройства компанием объяванием и зарядные устройства могут привести к серьезным травм повреждению вашего телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может

• Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не ергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может ести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстре температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное вли емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторь

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрешено

Выключайте телефон, если запрещается его использован Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими

использование телефона в определенных местах Запрещается использовать телефон рядом с электро

Большинство электронных приборов изпучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работ

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от

- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают астотных сигналов

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телеф

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухо аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде • В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не

- инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, и взрывоопасными предметами
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонент принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

извлекая аккумулятора.

Использование телефона на борту самолета строго запрещено Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение соотводение Технико Фезопасности инвест треростотельного значен при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и овторный набор номера. Они ускорят выпол
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги.

 Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае ин движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к счастному случаю
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обяза безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ошупь, не отвлекаясь от управления гасильнае номер на ощуны, не изпеквань от управлении автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

- Нельзя подвергать тепефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.
 - Избегайте соприкосновения телефона с металличес предметами, такими как цепочки, монеты или ключ

В противном случае это может привести к деформации или сбоям в

- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе
- Также воздействие магнитных полей может привести к поврежденик карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, овских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите тепефон от ллительного возлействия магнитных полей

Не храните телефон рядом с обогревателями, микр печами, нагревающимся кухонным оборудованием контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание. Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него
- Дисплей телефона может быть поврежден. При изгибании или деформации корпус телефона может быть

поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями Если телефон оснащен вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям

Обеспечение максимального срока службы аккумуля зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети • Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты


- может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона.
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона
- Говорите прямо в микрофон телефона. Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства.
- Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать

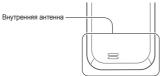

• Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйт специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопк (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Во время вождения звук высокой громкости може отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе Падение на телефон может привести к травме или повреждению

. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Пюбые изменения в его конструкции впекут за собой прекраще любые изменения в его конструкции влекут за сосои прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных

частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зул, экзема или прилухлость следует немедленно прекратить использование устройства

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем Не используйте химикаты или моющие средства.
- Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта

Используйте телефон только по прямому назначению Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном . Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих,

повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт телефона только квалифициров Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и

прекращению действия гарантии Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может

- привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства. Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и
- электрических помех от других устройств. • Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой

Доступ к службам экстренной помощи В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить

кстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные ил необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели

телефона — 0.691 ватт на килограмм. При обычном использовании телефона — 0,09 г ватт на килограмм. при обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии. Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного

руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и ию (European телекоммуникационному терминальному оборудова Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для я дополнительных сведений о SAR и станда

Правильная утилизация изделия (использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройст гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и озн с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными


Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов) Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного

еправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или

Внешний вид телефона

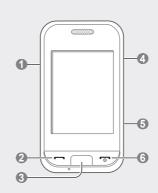

Клавиша громкости

В режиме ожидания — настройка громкости звука телефона; выполнение ложного вызова (нажмите и удерживайте клавишу вниз); отправка экстренного сообщения См. «Ложные вызовы» См. «Активация и отправка

Клавиша вызова Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений

экстренного сообщ

Клавиша «Назад» дыдущий уровень ме

Славиша блокировки Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и

Клавиша выбора SIM-карты

переключение между сетями; доступ к меню **Диспетчер SIM**карт (нажмите и удерживайте)

6 Клавиша питания и завершения вызова Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова: в режиме меню ода и возврат в режим В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния

Значок	Описание		Значок	Описание	
1 ₄₁	Интенсивность сигнала ¹		<i>i</i>	Воспроизведение музыки приостановлено	
G	Установлено соединение с сетью GPRS		R	Роуминг (за пределами зоны обслуживания	
E	Установлено соединение с сетью EDGE		*	домашней сети) Включена функция Bluetooth	
8	Выполняется вызов		4	Новое SMS- сообщение	
œ	Включена переадресация вызовов		A	Новое MMS- сообщение	
:	Включена функция отправки экстренных сообшений			Новое сообщение электронной почты	
			a	Новое сообщение голосовой почты	
©	Включен сигнал будильника		<u>—</u>	Установлена карта памяти	
(A)	Устанавливается соединение с защищенной веб- страницей		€(]	Включен профиль «Обычный»	
			▧	Включен профиль «Без звука»	
(*)	Подключение к ПК			Уровень заряда аккумулятора	
Ē	Включено FM-радио		10:00m	Текущее время	
â	FM-радио приостановлено		Внешний вид значка зависит о используемой SIM-карты.		
Æ.	Выполняется воспроизведение музыки				

CE0168

окружающей среде.

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карты.



2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место



Зарядка аккумулятора

зарядное устройство




зарядное устройство.

2. После завершения



1. Подключите к телефону



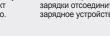



- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии вынимайте из розетки зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно вынимать из розетки, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).



- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается
- 1. Откройте крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх



- 3. Осторожно нажмите на карту до щелчка
- 4. Вставьте аккумулятор и закройте крышку

Обозначения, используемые в данном руководстве



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению вашего телефона или другого



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.



Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения — Создать сообщение» означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения, а затем — пункт

Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [] (означает клавишу питания и завершения вызова).

Стилус и сенсорный экран

Создать сообщение

В данном разделе описано использование стилуса и



Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться



Для удобства работы с сенсорным экраном сначала

• Касание Олним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения

- Касание и удерживание. Нажмите и удерживайте элемент более 2 секунд.
- Перетаскивание. Коснитесь экрана и проведите по нему стилусом вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.

На задней стенке телефона имеется специальное отверстие для хранения стилуса.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
- 2. Введите РІN-код и выберите пункт ОК (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, выполните шаг 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие

- 1. Для перехода из режима ожидания в режим меню выберите пункт **Меню**.
- 2. Прокручивая изображения влево или вправо, выберите экран главного меню
- 3. Выберите пункт меню или приложение 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу
- []; для возврата в режим ожидания клавишу []

вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи

• При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется

Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и настройка их параметров

Переключение сети

Чтобы переключиться на другую сеть, в режиме ожидания нажмите клавишу [丹]

Активация SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Диспетчер SIM-карт. В режиме ожидания можно также нажать и удерживать клавишу [П].
- 2. Выберите пункт Сеть и нужную SIM-карту.
- 3. Выберите пункт **Включено** ightarrow **Сохранить**, чтобы активировать SIM-карту.

Автоматическое переключение SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Диспетчер SIM-карт**.
- 2. Выберите пункт Автопереключение

3. Чтобы включить функцию автопереключения выберите пункт Автопереключение

- 4. Задайте время начала и окончания использования SIM-карты.
- 5. Выберите пункт Сохран

Регистрация SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow Диспетчер SIM-карт.
- 2. Выберите пункт Настройка
- 3. Выберите SIM-карту.
- 4. Измените ее имя и значок 5. Выберите пункт Сохран.
- 1. В режиме ожидания выберите пункт **Набор** и введите
- 2. Нажмите клавишу [---], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу []

Выполнение вызова

- Ответ на вызов 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [тот]

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт Настройки Профили звука
- 2. Выберите используемый профиль

Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова

- 3. Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**
- 4. Передвиньте ползунок влево или вправо, чтобы отрегулировать уровень громкости, и выберите пункт Сохран.

Регулировка громкости звуков тонального набора

В режиме ожидания нажмите клавишу громкости для регулировки громкости звуков тонального набора.

Регулировка громкости во время разговора

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишами громкости.



При использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседни В таких случаях рекомендуется использовать обычный

Выбор мелодии вызова

- 1. B режиме меню выберите пункт **Настройки** \to Профили звука.
- 2. Выберите используемый профиль.



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова

- 3. Выберите пункт Мелодия вызова.
- 4. Выберите область памяти (при необходимости). 5. Выберите мелодию, затем пункт ОК.

Для переключения на другой профиль выберите его из

Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [--], чтобы открыть список последних вызовов. 2. Выберите значок ◀ или ▶. чтобы выбрать тип вызова
- 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- 3. Выберите номер или имя, чтобы просмотреть сведения о вызове, либо нажмите клавишу [---] для набора

Виджеты

В этом разделе описано использование виджетов расположенных на экране режима ожидани:

оператора мобильной связи.



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам Для использования такого веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата. • Доступность виджетов зависит от региона или
- Запуск виджета

1. В режиме ожидания прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти к нужному экрану 2. Выберите виджет на экране, чтобы запустить его

вание виджетов Избранные виджеты можно расположить на любой панели

- экрана в режиме ожидания 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** Виджеты.
- 2. Выберите виджеты для каждой панели

Ввод текста Изменение режима ввода текста

• Чтобы изменить язык ввода, выберите значок **RU**

- Для переключения между алфавитным режимом и режимом Т9 выберите значок **Т9**. Если режим Т9 включен, рядом с его значком загорается зеленая точка
- Чтобы перейти в режим ввода цифр или символов, выберите значок 123 или sym.
- Чтобы изменить регистр, выберите значок 👚

Режим Т9

- 1 Нажимайте апфавитно-шифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Когда на дисплее появится нужное слово, прикоснитесь к значку — чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите значок 🛅, чтобы подставилось другое слово.

Режим АБВ Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока

нужный символ не появится на экране. Режим ввода цифр Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести

соответствующую цифру

ры (В/Ш/Г): 99.9 x 12.95 ма

Режим ввода символов Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ


20: Федеральное агентство связи РФ No Д-MT-3798 от 13.01.2011

Œ

Прочие возможности ввода текста Чтобы переместить курсор, выберите значок ••.

- навигации.
- Для удаления символов по одному выберите значок
- Для ввода знаков препинания выберите пункт 1.

Добавление контакта

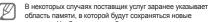

контакты. Чтобы изменить область памяти, в которую сохраняются контакты, в режиме меню выберите пунк

- 1. В режиме ожидания выберите пункт Набор и введите
- 2. Прикоснитесь к значку 🛂.
- 3. Выберите пункт Создать контакт → область памяти (при необходимости) 4. При необходимости выберите тип номера
- 5. Введите сведения о контакте. 6. Выберите пункт Сохран., чтобы сохранить контакт в

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщения

- 1. В режиме меню выберите пункт Сообщения ->
- 2. Перейдите в поле ввода получателей и выберите пункт Ввод вручную. 3. Введите номер абонента и выберите пункт Готово
- 5. Введите текст сообщения и выберите пункт Готово Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7
- Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6 6. Выберите пункт Добавить медиа и вложите файл. 7. Выберите пункт Отправить для отправки сообщения
- Просмотр SMS- и MMS-сообщений

4. Перейдите в поле ввода текста.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** \to 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Ложные вызовы Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, мож имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Вызовы** ightarrowЛожный вызов → Горячая клавиша ложного вызова

Выполнение ложного вызова

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о

ие функции отправки экстренных

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** — Настройки → SOS сообщения → Параметры

2. Выберите пункт Отправка SOS, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений

3. Выберите пункт **Получатели** o **Доб. получателей** o

- Также можно ввести номер получателя. Перейдите к шагу 6. 4. Выберите пункт Много
- 5. Выберите контакты, затем пункт Добавить
- 6. По окончании выберите пункт Сохран., чтобы сохранить получателей
- 7. Выберите пункт **Повтор**, укажите, сколько раз необходимо повторить отправку экстренного сообщения, и выберите пункт Сохран.
- 8. Нажмите клавишу [♣] → Да. Отправка экстренного сообщения

1. Убедитесь, что сенсорный экран и клавиц

- заблокированы, и нажмите клавишу громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

Настройка и использование будильника

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник
- 2. Выберите пункт Создать 3. Настройте параметры сигнала
- 4. Выберите пункт Сохран.

Выключение сигнала При срабатывании сигнала выполните указанные ниже

• Коснитесь и удерживайте пункт Стоп, чтобы отключить • Коснитесь и удерживайте пункт Пауза, чтобы отключить

сигнал до следующего повтора Отключение сигнала

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник.
- 2. Выберите точку рядом с сигналом, который требуется

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Декларация соответствия (R&TTE) Samsung Electronics

мобильный телефон стандартов GSM : GT-E2652

EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2: 2003 EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008 EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Настоящим декларируется, что [были прове гесты и что] указанное выше изделие соотви цирективы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно оп в Приложении [IV] директивы 1999/5/ ЕС, проводилась с привлечением спедуюц организаций: BABT, Forsyth House,

Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Samsung Electronics QA Lab

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Wa Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

и предоставляется по запросу. (Представитель в EC)

2011.02.08



гелефонов сервисного центра Samsung см. в гар по месту приобретения изделия.